

NMリーダー-(型式SSD001)取り扱い説明書

ご使用前に本説明書を必ずお読みください。本製品はAndroid端末のほかWindows/パソコンでも使用可能ですが、著作権保護に対応したアプリケーションソフト=NMプレイヤーが無いので、本取り扱い説明書では主にAndroid端末での操作について解説します。(Windows用アプリケーションソフトが無くて、普通のSDカードリーダー/ライターとして動作します)


○ 構成物

- ① リーダー本体
- ② USB(micro/標準)変換アダプター
- ③ 取り扱い説明書(本書)はサイトwww.Smart-SD.comから自由に取得できます。

○ 各部の名称


(本体)

- ① microUSBコネクタ (型式SSD001)
- ② SDカード挿入スロット
- ③ LEDインジケータ
- ④ 製品シリアル番号
- ⑤ ストラップホール

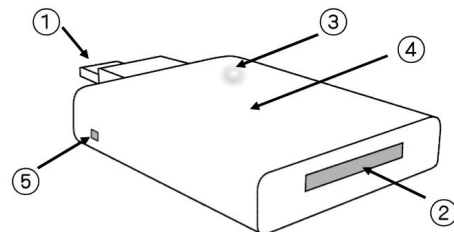

○ 使用方法

- 1、 microSDカードを本製品のSDカード挿入スロットに挿入します。
(カードの背中を爪の先で押しこむと固定されます)
- 2、 本製品を再生機器(書き込み機器)のUSBスロットに差し込みます。
- 3、 アプリの選択などの操作を行います。
- 4、 アプリを終了してから本製品を再生機器のUSBスロットから抜き出します。
- 5、 本製品からmicroSDカードを抜き出します。
(カードの背中を爪の先で押すと排出されます)

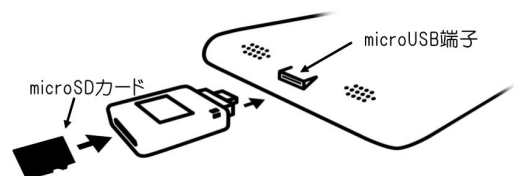

○ 専用動画プレイヤー(NM PLAYER)Android版の入手方法

本製品には専用動画プレイヤーが付属していますので、SD-Video規格に準拠した録画番組などを再生する事が出来ます。

- 1、 まず本製品を再生機器のUSB端子に接続します。
- 2、 GooglePlayから専用動画プレイヤー-(NM PLAYER)をダウンロードします。。
- 3、 インストールを始めると途中でシリアル番号とメールアドレスの入力を求められます。

- 4、 本製品に貼付されているシリアル番号に続いてメールアドレスを入力するとインストールが完了します。

(シリアル番号は本製品の裏側に貼付されたシールに記されています)

○ 専用動画プレイヤー-(NMプレイヤー-)Android版の操作

- 1、 再生機器の起動(メニュー選択画面の表示)
- 2、 SDカードを本製品に挿入する。
- 3、 本製品を再生機器のUSBポートへ差し込む
- 4、 このとき以下のメッセージが表示される場合、

アプリ「NMプレイヤー」にUSBデバイスのアクセスを許可しますか？
☐ このUSBデバイスにデフォルトで使用する

Cansel

「OK」にタッチする。

注: "このUSBデバイスにデフォルトで使用する"に✓チェックを入れない事！

- 5、 専用動画プレイヤー-が起動し、プログラム(録画番組)が一覧表示される
- 6、 タッチしてプログラムを選択する
- 7、 再生が開始される
同じプログラムを2回目以降視聴する場合は、前回途中で再生を中止した位置から再生される。(レジューム再生機能)
- 8、 再生時のコントロール
 - ・ 一時停止/再開
 - ・ コマ送り/戻し
 - ・ シークバーに依る再生位置の指定
 - ・ 30秒単位での先送り
 - ・ 最初に戻る
 - ・ 終了
- 9、 アプリの再開
アプリ終了後、本製品がUSBポートに差し込まれた状態の場合、プレイヤー-アプリはアプリメニューから起動させる。

○ メディア対応表

対応インターフェース: USB2.0/USB microBオス(型番SSD001)

メディア対応: microSD/microSDHC/microSDXC(exFATファイルシステムのサポート要す)に対応。
但し著作権保護機能=CPRM対応の場合のファイルシステムはFAT32まで
なので、その場合使用可能なSDXCカードは64Gまでとなります。

著作権保護規格対応時の本製品並びに動画専用プレイヤー-と再生機器との動作互換性については
www.Smart-SD.com で確認願います。

○ 仕様

インターフェース	USB2.0/microUSBオス(型式SSD001)
動作電圧	5.0V±5%
消費電力	約100mA
対応機器	Android系スマートデバイス、WindowsPCなど
本体寸法	W24mm x D38mm x H9mm
本体重量	10g以下
動作環境	温度5℃～40℃、湿度5%～90%(露結の無い事)
製品構成	リーダー本体、USB(micro/標準)変換アダプター、説明書(ネットサイト)

○ その他ご使用上の注意事項

- ① 本製品裏側のシールには製品ごとに異なるシリアル番号が貼付されています。これは付属の専用アプリを取得する際に必要なものですので、紛失しないようにしてください。
- ② 本書とともに購入日が証明できるもの(納品書)を保管してください。保障(修理)の際に必要となります。
- ③ 本製品は日本国外での使用は保証の対象外となります。
- ④ 掲載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

○ 保証及び保証規定

お客様が本製品を本取り扱い説明書に従い正常にご使用になった場合で、万が一故障が生じた場合には、本製品の購入後1年以内であれば、保証規定に基づき無償にて修理いたします。

修理依頼の際には購入日を証明できる納品書等のご提示をお願いいたします。

<保証規定>

● 保証内容:

お客様が本取り扱い説明書に従い本製品を正常なご使用状態で生じた故障の場合は本体に限り無償にて修理いたします。(リーダー本体以外は対象外) なお保証は日本国内に限ります。

● 保証対象外事項:

- ・ 本製品の購入時期が証明できない場合
- ・ 購入後の移動や輸送時の落下、損傷事故、不適当なお取り扱いによって生じた故障や損傷の場合
- ・ 火災、落雷、地震その他自然災害による事故や損傷、又は第三者に起因する事故や故障の場合
- ・ 接続している他の機器に起因する故障や損傷
- ・ お客様もしくは第三者が本製品を改変した場合
- ・ 取り扱い説明書に従わない操作により生じた故障

● 免責事項:

本製品の使用または使用中の故障によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等については保証するものではありません。本製品を使用したことに依りお客様が何らかの損失を直接又は間接的に被った場合、当社は一切責任を負いません。

○ 連絡先

故障の際の連絡先:

support@Smart-SD.com

ご質問その他の連絡先:

toiawase@Smart-SD.com

その他詳しくは:

www.Smart-SD.com をご覧ください

○ 商品の互換性について

本商品は次のいずれかのマークの有る機器、アプリケーションソフト、コンテンツと互換性があります。

